


電源を用意する

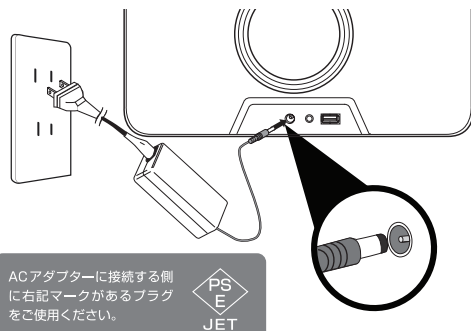


※製品の形状・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


- ACアダプターを接続する
1. 日本で使用できる形状のプラグをACアダプターに接続します。
 2. ACアダプターのDCプラグを本体背面のDC INジャックに挿入します。
 3. ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続します。
- 注意：
- ・本機に付属のACアダプター以外は使用しないでください。
 - ・ご使用にならないときは、電源を外してください。

リモコンにボタン型電池を取り付ける

1. リモコン裏面に示されている図のように、電池ホルダーのタブを押しながら、電池ホルダーを引き出します。
2. ボタン型電池CR2025を(+)を上にして取り付けます。
3. 電池ホルダーを元に戻します。

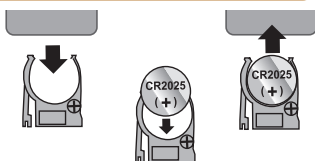

各部の名称

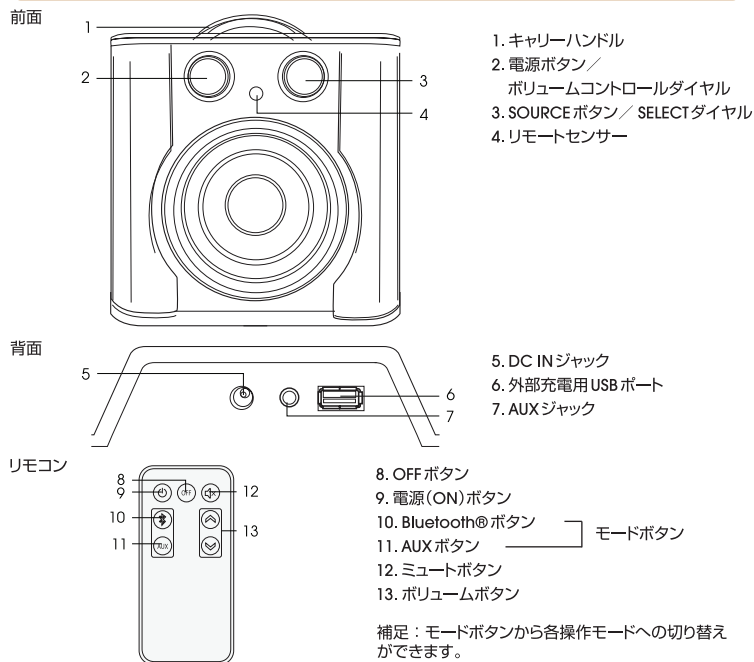

本機を使用する

電源のON／OFF

本機の電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤルを押す、または、リモコンの電源(ON)ボタンを押します。ご使用後は本機の電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤルを押す、または、リモコンのOFFボタンを押して電源をOFFにします。

自動電源オフ機能

入力信号がなく、外部充電用USBポートでデバイスの充電がない状態で約20分間続くと、本機は自動的に電源がオフになります。電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤルを押すか、リモコンの電源(ON)ボタンを押すと解除されます。

ボリュームの調整

本機の電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤルを時計回りに回すと音量が大きくなり、反時計回りに回すと音量が小さくなります。また、リモコンのボリュームボタンでも調整できます。サウンドをミュートにする場合はリモコンのミュートボタンを押します。

Bluetooth対応機器とのペアリング

1. 本機の電源をONにします。
2. SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCEボタン／SELECTダイヤルを回してBluetooth()の位置に合わせ、もう一度SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押して、Bluetoothモードを選択します。
補足：リモコンのBluetoothボタンを押しても、Bluetoothモードへ切り替えができます。
3. ビープ音が鳴り、Bluetoothインジケータが早く点滅するまで、SOURCEボタン／SELECTダイヤル、または、リモコンのBluetoothボタンを約3秒間長押しします。
4. 2分以内に、ご使用のBluetooth対応機器のBluetoothリストから本機名「V513」を選択します。Bluetooth接続の手順について詳細は、ご使用の機器に付属の取扱説明書をご確認ください。ペアリングが成功すると、ビープ音が鳴りBluetoothインジケータは点灯に変わります。ペアリングされない場合、Bluetoothインジケータはゆっくり点滅します。
補足：本機は、ペアリングしたBluetooth対応機器を記憶します。
注意：ペアリングは2分以内に完了させてください。

Bluetooth対応機器の使用

1. 本機の電源をONにします。SOURCEとボリュームは、本機の電源をOFFにする前に選択したレベルに設定されます。
2. Bluetooth対応機器とペアリングされている状態で、SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCEボタン／SELECTダイヤルを回してBluetooth()の位置に合わせ、もう一度SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押して、Bluetoothモードを選択します。
補足：リモコンのBluetoothボタンを押しても、Bluetoothモードへ切り替えができます。
3. Bluetooth対応機器で再生されたオーディオが本機から聞こえます。
4. ボリュームは本機の電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤル、リモコン、または、Bluetooth対応機器のボリュームコントロールを使用して調整します。
5. 高音と低音の調整をします。(「EQの設定」を参照)

AUXジャックの使用

- 市販のステレオミニプラグケーブルの一方の端を外部オーディオ機器のLINE OUTジャックに挿入し、もう一方の端を本機背面のLINE INジャックに挿入します。
1. 本機の電源をONにして、外部オーディオ機器の電源を入れます。
 2. SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCEボタン／SELECTダイヤルを回してAUXの位置に合わせ、もう一度SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押して、LINE INモードを選択します。
 3. 外部オーディオ機器の再生を開始すると、出力が本機のスピーカーから聞こえます。
 4. ボリュームは本機の電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤル、リモコン、または、外部オーディオ機器のボリュームコントロールを使用して調整します。
 5. 高音と低音の調整をします。(「EQの設定」を参照)

外部充電用USBポートの使用

本機がAC電源に接続されているとき、本機背面の外部充電用USBポートに接続すると、USB充電機器が充電できます。

EQ(高音と低音)の設定

1. 本機の電源をONにします。
2. SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCEボタン／SELECTダイヤルを回してTREの位置に合わせ、もう一度SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押します。電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤルを回して、高音域のレベルを調整し、SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押します。
3. SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCEボタン／SELECTダイヤルを回してBASの位置に合わせ、もう一度SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押します。電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤルを回して、低音域のレベルを調整し、SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押します。

注意：約5秒間操作がされなかった場合、EQモードを終了します。

サウンド方位の設定

全方向サウンド：SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCEボタン／SELECTダイヤルを回して全方向サウンド()の位置に合わせ、もう一度SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押します。
ダイレクトサウンド：SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCEボタン／SELECTダイヤルを回してダイレクトサウンド()の位置に合わせ、もう一度SOURCEボタン／SELECTダイヤルを押します。

こんなときには

- 音が聞こえない
- ・音源が入っていることを確認してください。
- ・Bluetooth対応機器の音量の設定が小さい可能性があります。音量の設定を大きくしてください。
- ・モードの設定がされていない可能性があります。ご使用になりたいモード設定をしてください。

お手入れ

本製品を良好な状態に保つために、定期的にお手入れをしてください。
本製品のお手入れをするときは乾いた布で拭いてください。
補足：ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変形、変色、ひび割れの原因となります。

同梱品

サウンドキューブ本体、リモコン、ACアダプター

主な仕様

■総合	
電源	ACアダプター(入力：AC 100～240V 50/60Hz 出力：DC18V/2A)
入力	LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
外部機器充電出力(USBポート)	5V@2.1A
本体寸法	約229(幅) x 229(高さ) x 229(奥行き) mm
本体質量	約4.4kg
■スピーカー部	
スピーカー	50mmフルレンジドライバー x 4、130mmサブウーファー x 1、130mmパスシブツイーター x 2
実用最大出力	3W x 4 + 15W
■Bluetooth	
バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.2.1
プロファイル	A2DP AAC サポート

製品の仕様および外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
TDK Life on Recordロゴは、TDK株式会社の商標です。
Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標で、ライセンスに基づき使用されています。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。